



COMFORT




NOISE
REDUCTION



FIT

SANA 8021

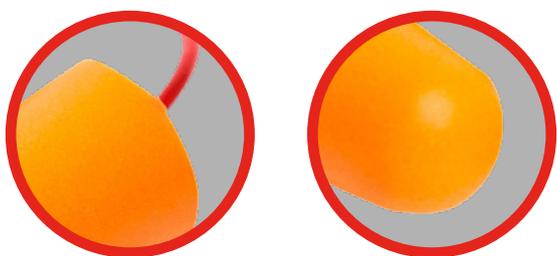

CARACTÉRISTIQUES

- Bouchons d'oreille jetables emballés par paires avec une excellente atténuation du bruit
- Équipés d'un cordon
- La mousse souple assure un confort optimal
- La forme conique des bouchons d'oreille s'adapte parfaitement au conduit auditif
- Idéal pour les environnements bruyants, au travail comme à la maison
- Distributeur de 200 paires
- Atténuation moyenne SNR 34 dB(A)
- Produit à usage unique

Numéro de l'article: 3.78.021.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Navigation maritime
- Aviation
- Automobile
- Entretien

COULEUR


Orange

TAILLES

Taille unique

EMBALLAGES

- 200 paires par distributeur
- 10 distributeurs par carton

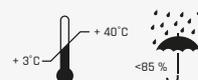

SNR 34 dB(A)

CE 2849
EN 352-2:2002

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN DISTRIBUTEUR (200 PAIRES)	CODE EAN 10 DISTRIBUTEURS (CARTON)
Taille unique	3.78.021.00	8718249060014	8718249060021

DONNÉES D'ATTÉNUATION


Toutes les mesures ont été effectuées conformément à la norme EN 352-2:2002.

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	33,0	33,3	36,1	37,1	36,1	41,8	38,5
Écart type (dB)	6,7	7,6	7,4	4,7	4,8	3,6	3,9
Protection effective (dB)	26,3	25,7	28,7	32,4	31,3	38,2	34,6

SNR : 34 dB H : 33 dB M : 31 dB L : 28 dB Diamètre nominal : 6-12 mm

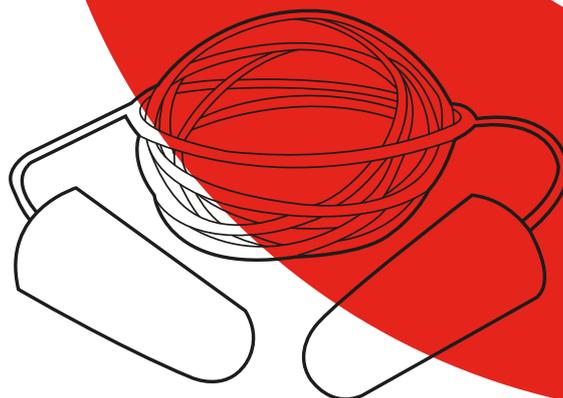

INSTRUCTIONS DE POSE

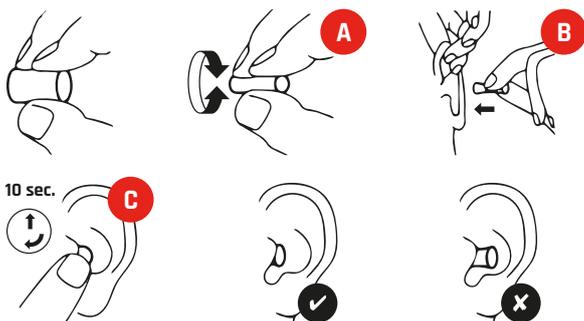

- A** Rouler doucement le bouchon avec le pouce et l'index pour le rendre aussi fin que souhaité.
- B** Utiliser l'autre main pour soulever l'oreille afin d'élargir le conduit auditif pour insérer le bouchon d'oreille.
- C** Introduire le bouchon comprimé dans le conduit auditif en le maintenant jusqu'à ce qu'il se gonfle avant d'entrer dans un environnement bruyant.

Il est essentiel de veiller au bon ajustement lors du port de bouchons d'oreille. Après avoir porté les bouchons d'oreille, les retirer lentement de l'oreille et les rouler légèrement pour éviter de les endommager. **Attention** : Ne pas utiliser de bouchons d'oreille avec un fil au cas où celui-ci se coincerait ou se nouerait.


INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces bouchons d'oreille sont certifiés par : INSPEC International B.V. (organisme notifié n° 2849), Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES

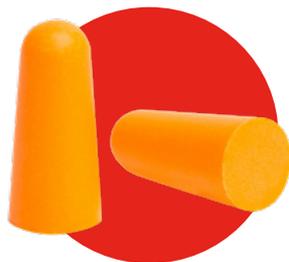

SANA 8011-I
Art. n° 3.78.011.00



SANA 8026 (DETECTABLE)
Art. n° 3.78.026.00

VOTRE FOURNISSEUR :