

OXXA[®]
ESSENTIAL



COMFORT




NOISE
REDUCTION



FIT

SANA 8027

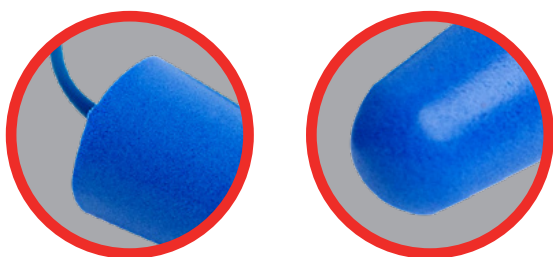

KENMERKEN

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- Voorzien van een koordje
- Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector opspoorbaar is
- Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
- Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk als privé
- Dispenser à 200 paar
- Gemiddelde dempingswaarde SNR 37 dB(A)
- Product voor éénmalig gebruik

Artikelnummer: 3.78.027.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Voedingsindustrie
- Bouw
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR


Blauw

MATEN

One size

VERPAKKING

- 200 paar per dispenser
- 10 dispensers in omdoos




SNR 37 dB(A)

CE 2777
EN 352-2:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE DISPENSER (200 PAAR)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
One size	3.78.027.00	8718249077609	8718249077616

DEMPINGSGEGEVENS


Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-2:2002.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
Standard Deviation (dB)	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
Assumed Protection (dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9


SNR = 37 dB

Nominale diameter: 5 - 10 mm

H = 37 dB H_m = 39.4 dB H_s = 2.5 dB M = 35 dB M_m = 38.1 dB M_s = 2.9 dB; L = 30 dB L_m = 34.0 dB L_s = 3.6 dB

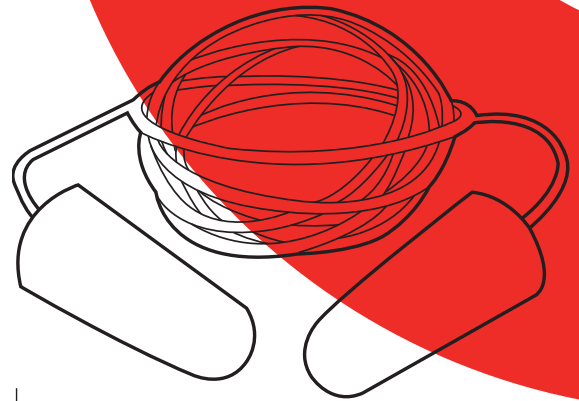

PLAATINGSINSTRUCTIES

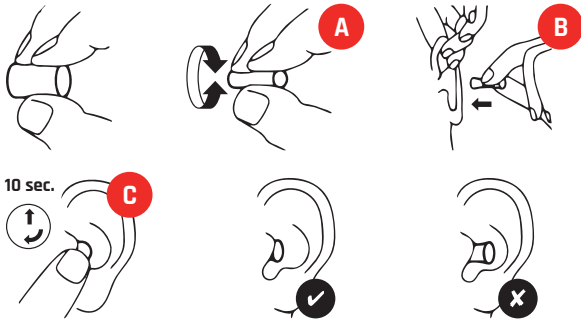

- A** Rol het oordopje tussen duim en wijsvinger totdat de gewenste dikte is bereikt.
- B** Gebruik de andere hand om uw oor op te tillen om voldoende ruimte in de gehoorgang te creëren om het oordopje te plaatsen.
- C** Duw het opgerolde oordopje in de gehoorgang terwijl u hem draait en laat uitzetten voordat u de lawaaiërige omgeving binnengaat.

Het is vereist om te zorgen voor een goede pasvorm bij het dragen van oordopjes. Nadat u de oordopjes heeft gebruikt, verwijderd u ze langzaam uit het oor en draait u ze enigszins rond om beschadiging te voorkomen. **Waarschuwing:** Gebruik geen oordopjes die een draad hebben, voor het geval het draad ergens vast zou komen te zitten of verstrikt zou raken.

TESTINSTITUUT

Getest volgens Europese norm EN 352-2:2020 door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr.: 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

SATRA Technology Europe is verantwoordelijk voor zowel EU-typeonderzoek als voortdurende conformiteit.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER: