



FIT



COMFORT



DURABLE

# CASITA 8500



## EIGENSCHAFTEN

- Dieser Visierhalter ist aus HDPE
- Mit einem Innenmechanismus mit Drehknopf, daher sehr leicht auf das gewünschte Maß einzustellen
- Verstellbare Einlagen: 53 bis 66 cm
- Austauschbares, absorbierendes Schweißband
- In Kombination mit dem OXXA Colo 8550-Visier (separat bestellbar) ideal für viele Anwendungen
- Das OXXA Colo 8550-Visier kann mit den vier Schnappverschlüssen an den Seiten leicht befestigt werden
- Gewicht: 232 Gramm

Artikelnummer: 7.78.500.00

## U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Schiffbau
- Laboratorien
- Metallbranche
- Petrochemie
- Transport und Logistik

## FARBE

Schwarz

## GRÖSSEN

Einheitsgröße

## VERPACKUNG

- 1 Stück in PE-Beutel
- 10 Stück in Umverpackung





EN 166:2001  
EN 170:2002

(i.V.m. OXXA Colo 8550-Visier)

### ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (PE-BEUTEL)	EAN-CODE 10 STÜCK (UMVERPACKUNG)
Einheitsgröße	7.78.500.00	8718249044236	8718249044243

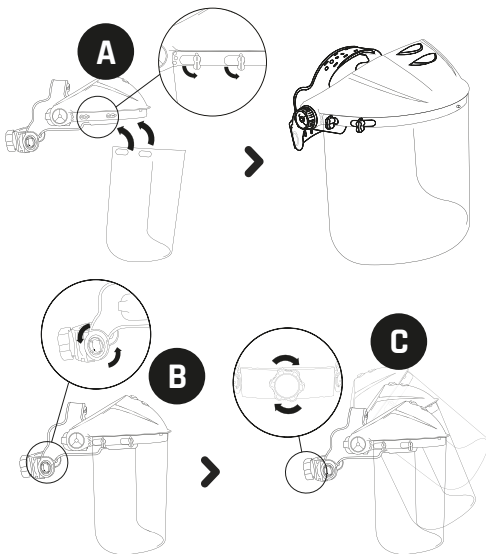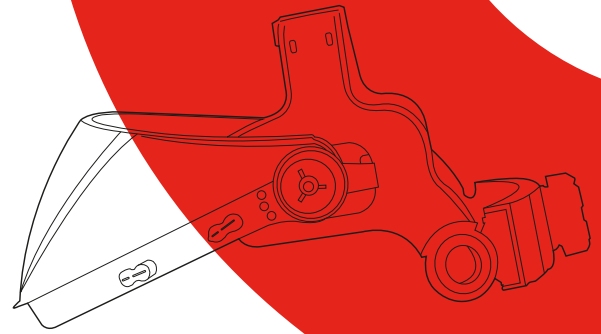

### ANWEISUNGEN ZUM AUFSETZEN

Der Visierhalter muss immer in Kombination mit dem Visier verwendet werden, um einen ausreichenden Schutz zu bieten.

- Das Visier muss auf den Visierhalter gelegt werden. Platzieren Sie das Visier mit dem Loch in der Mitte über dem Stift in der Mitte des Visierhalters. Schieben Sie dann das Visier unter die beiden Halterungen auf beiden Seiten des Stifts in der Mitte. An beiden Seiten des Visierhalters befinden sich zwei Einrasthaken. Schieben Sie das Visier auf einer Seite über diese beiden Rasthaken und drehen Sie sie um, damit das Visier gesichert ist. Wiederholen Sie dies dann auch auf der anderen Seite des Visiers. Das Produkt ist danach gebrauchsfertig. (Abbildung **A**)
- Mit den beiden Rädern links und rechts am Halter können Sie den Halter festziehen oder lösen (Abbildung **B**)
- Einlagen und Drehknopf werden verstellt, indem der Drehknopf auf den Einlagen in die gewünschte Position gedreht wird. Mit dem Drehknopf können Sie den Halter fester ziehen oder etwas lösen (Abbildung **C**)

### LAGERUNG, PFLEGE UND REINIGUNG

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen und belüfteten Ort bei normaler Raumtemperatur. Halten Sie die Produkte von der Sonne und von Chemikalien und Scheuermitteln fern. Vor der Reinigung immer mit Wasser bei Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) mit einem milden Reinigungsmittel abspülen. Bei Bedarf kann eine kleine Menge Desinfektionsmittel hinzugefügt werden. Kein heißes Wasser oder Lösungsmittel verwenden. Das Visier sollte mit milder Seife und Wasser gereinigt werden. Immer mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie niemals ein scheuerndes Tuch und trocknen Sie nicht in der Nähe einer Wärmequelle. Trockenreinigung oder Reinigung mit einem groben Tuch zerkratzt das Visier.

### TESTINSTITUT

Dieser Visierhalter ist zertifiziert durch: BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink:  
[www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

### DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



**COLO 8550**  
Art. nr. 7.78.550.00



**COLIMA 8510**  
Art. nr. 7.78.510.00

### IHR LIEFERANT: