



COMFORT




NOISE
REDUCTION



FIT

SANA 8021

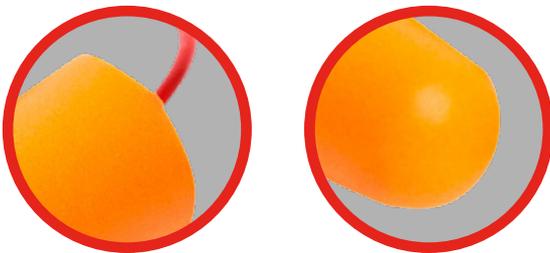

EIGENSCHAFTEN

- Paarweise verpackte Einweg-Ohrstöpsel mit hervorragender Schalldämpfung
- Mit einer Kordel versehen
- Der weiche Schaumstoff ermöglicht optimalen Tragekomfort
- Durch die konische Form der Ohrstöpsel können sie leicht eingeführt werden
- Ideal für Bedingungen bei großem Lärm, sowohl auf der Arbeit als auch privat
- Spender mit 200 Paar
- Durchschnittlicher Dämpfungswert SNR 34 dB(A)
- Produkt für den einmaligen Gebrauch

Artikelnummer: 3.78.021.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Industrie
- Schifffahrt
- Luftfahrt
- Automotive
- Wartung

FARBE


Orange

GRÖSSEN

Einheitsgröße

VERPACKUNG

- 200 Paar je Spender
- 10 Spender je Umverpackung




SNR 34 dB(A)

CE 2849
EN 352-2:2002

ARTIKELINFORMATION


GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE SPENDER (200 PAAR)	EAN-CODE 10 SPENDER (UMVERPACKUNG)
Einheitsgröße	3.78.021.00	8718249060014	8718249060021

DÄMPFUNG


Alle Messungen wurden in Übereinstimmung mit EN 352-2:2002 durchgeführt

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Durchschnittliche Dämpfung (dB)	33,0	33,3	36,1	37,1	36,1	41,8	38,5
Standardabweichung (dB)	6,7	7,6	7,4	4,7	4,8	3,6	3,9
Angenommener Schutz (dB)	26,3	25,7	28,7	32,4	31,3	38,2	34,6

SNR: 34 dBH: 33 dB M: 31 dB N: 28 dB Nenndurchmesser: 6-12 mm

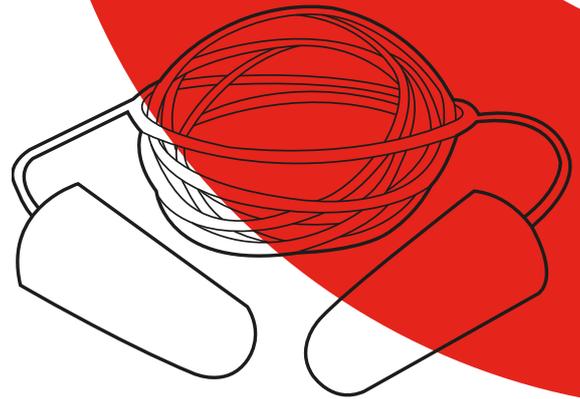

ANBRINGUNGSANLEITUNG

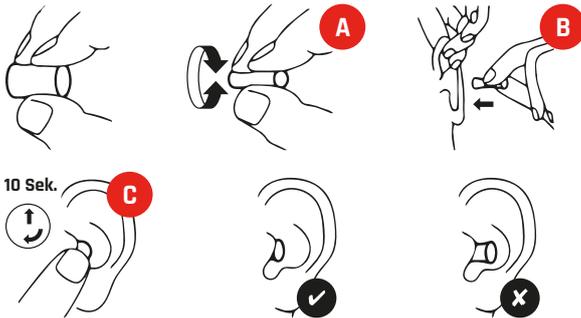

- A** Rollen Sie den Ohrstöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger soweit zusammen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.
- B** Heben Sie Ihr Ohr mit der anderen Hand an, um genügend Platz im Gehörgang zu schaffen, um den Ohrstöpsel einzuführen.
- C** Schieben Sie den aufgerollten Ohrstöpsel in den Gehörgang, während Sie ihn drehen, und lassen Sie ihn sich ausdehnen, bevor Sie in die geräuschvolle Umgebung eintreten.

Beim Tragen von Ohrstöpseln ist ein korrekter Sitz zu gewährleisten. Nach Gebrauch der Ohrstöpsel ziehen Sie diese langsam aus dem Ohr mit einer leichten Drehbewegung, um einer Beschädigung vorzubeugen. **Warnung:** Verwenden Sie keine Ohrstöpsel mit Draht, damit sich der Draht nicht verfangen oder verwickeln kann.

TESTINSTITUT

Diese Ohrstöpsel sind zertifiziert durch: INSPEC International B.V. (Notified Body nr. 2849), Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Niederlande.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



SANA 8011-I
Art.nr. 3.78.011.00

SANA 8026 (DETECTABLE)
Art.nr. 3.78.026.00

IHR LIEFERANT: