



FIT



COMFORT



PROTECTION

CIELO 6200 FFP2 NR D



EIGENSCHAFTEN

- Körbchenförmiges Modell
- Einfach zu formender Nasenclip
- Angenehm zu tragen
- Die Kopfbänder sorgen dafür, dass die Maske fest sitzt und gut abdichtet
- Latexfreie Stirnbänder
- Diese Maske ist nicht wiederverwendbar
- Diese Maske hat den Dolomitenstaubtest bestanden
- Verpackt pro 20 Stück in einer schönen praktischen Spenderbox
- Einsetzbar gegen Staubpartikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Artikelnummer: 4.05.620.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Industrie
- Transport & Logistik
- Schiffbau
- Metalltechnik
- Pharmazie

FARBE

Weiß


VERPACKUNG

- 20 Stück in Spenderbox
- 240 Stück (12x20) in Umverpackung

CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 20 STÜCK (SPENDERBOX)	EAN-CODE 240 STÜCK 12X20 (UMVERPACKUNG)
Einheitsgröße	4.05.620.00	8718249020889	8718249020896

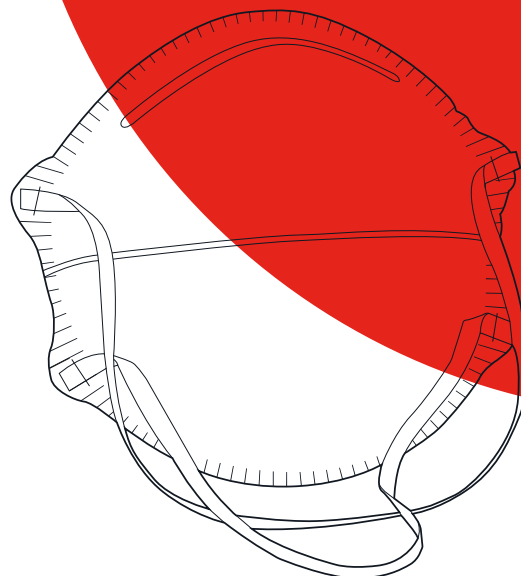

ANWENDUNGSANLEITUNG



1. Halten Sie die Maske mit dem Nasenclip an den Fingern in der Hand. Lassen Sie die Stirnbänder locker unter der Hand hängen. **2.** Legen Sie die Maske fest auf das Gesicht, sodass das Nasenstück auf den Nasenrücken fällt. **3.** Dehnen Sie das untere Gummiband, ziehen Sie es über den Kopf und legen Sie es um den Hals (unter die Ohren). Dehnen Sie das obere Gummiband und legen es in Höhe des Scheitels um Ihren Kopf (direkt über den Ohren). *Nur für Staubmasken mit verstellbaren Bändern: Während Sie die Staubmaske mit einer Hand festhalten, kann die Spannung der Bänder durch Ziehen an der Zugklappe an jedem Band eingestellt werden. (Die Spannung kann durch Drücken auf die Rückseite der Schnalle verringert werden). **4.** Drücken Sie mit beiden Händen auf den weichen Nasenclip, sodass dieser dicht an der Nase anliegt. **5.** Schließen Sie beide Hände über der Maske und atmen Sie schnell ein, um die Passform zu testen. In der Maske sollte nun ein Unterdruck festgestellt werden. Wenn Luft um die Nase austritt, sollte das Nasenstück enger geformt werden. Wenn an den Seiten Luft austritt, sollten die Kopfbänder angepasst werden.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Staubmasken sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt (maximal 1 Schicht). Keine Instandhaltung erforderlich. Entsorgen Sie die Maske nach einmaligem Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Masken sollten in ihrer Verpackung bis zum Gebrauch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

TESTINSTITUT

Diese Staubmaske wurde zertifiziert durch: BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



LANI 6100

Art.nr. 4.05.610.00



SEMA 6210

Art.nr. 4.05.621.00

IHR LIEFERANT: