



FIT



COMFORT



PROTECTION

CIELO 6200 FFP2 NR D



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle conique
- Bandeau nasal facile à façonner
- Agréable à porter
- Les bandeaux permettent au masque de rester bien en place et d'assurer une bonne étanchéité
- Bandeaux sans latex
- Ce masque n'est pas réutilisable
- Ce masque a passé le test à la poussière de dolomie
- Emballage par 20 pièces dans un beau distributeur pratique
- Idéal contre les particules de poussière jusqu'à 10 fois la valeur limite

Numéro de l'article: 4.05.620.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Transport & logistique
- Construction navale
- Métallurgie
- Pharmacie

COULEUR

Blanc


EMBALLAGES

- 20 articles par distributeur
- 240 articles (12x20) par carton

CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 20 PIÈCES (DISTRIBUTEUR)	CODE EAN 240 PIÈCES 12X20 (CARTON)
taille unique	4.05.620.00	8718249020889	8718249020896

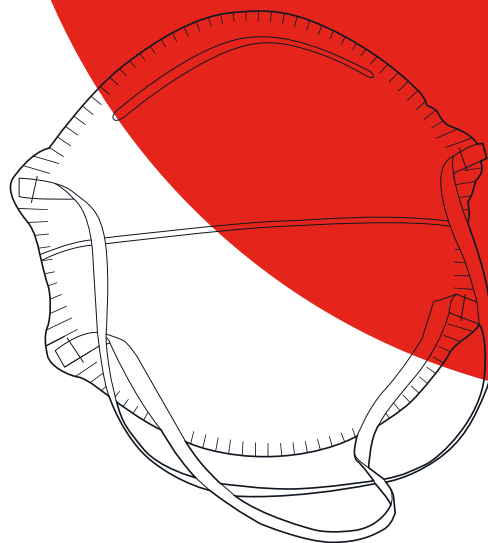

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Tenez le masque dans votre main avec le bandeau nasal sur vos doigts. Laissez les bandeaux pendre librement sous la main. **2.** Placez le masque fermement sur le visage de manière à ce que le bandeau nasal tombe sur l'arête du nez. **3.** Tendez la bande élastique inférieure, tirez-la par-dessus votre tête et placez-la sur votre nuque (sous les oreilles). Tendez la bande élastique supérieure et placez-la sur le haut de votre tête (juste au-dessus des oreilles). *Uniquement pour les masques anti-poussière à bandeaux réglables : tout en maintenant le masque anti-poussière en place d'une main, réglez la tension des bandeaux en tirant sur le rabat de chaque bandeau. (La tension peut être réduite en appuyant sur l'arrière de la boucle.) **4.** Appuyez sur le bandeau nasal souple avec les deux mains et pliez-le en fonction de votre nez. **5.** Posez les deux mains sur le masque et inspirez rapidement pour tester l'ajustement. Vous devriez maintenant ressentir une légère tension dans le masque. Si de l'air passe autour du nez, resserrez le bandeau nasal. Si de l'air s'échappe sur les côtés, ajustez les bandeaux.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les masques anti-poussière sont à usage unique (1 par quart de travail max.). Aucun entretien requis. Jetez le masque après une seule utilisation, conformément à la réglementation locale. Les masques doivent être conservés dans leur emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil, jusqu'à leur utilisation.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ce masque anti-poussière est certifié par : BSI Group The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



LANI 6100

Art. No.4.05.610.00



SEMA 6210

Art. No.4.05.621.00

VOTRE FOURNISSEUR :